
**PHILIPS** 



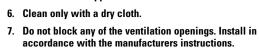

5. Do not use this apparatus near water.

1. Read these instructions

2. Keep these instructions.

4. Follow all instructions

3. Heed all warnings.

1 x headphones HL351

(4) DISPLAY

⑥ OPEN ▶

CONTROLS ( see figure 1)

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** 

11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is

required when the apparatus has been damaged in any way, such

apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate

as if the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been

spilled or objects have fallen into the apparatus, or when the

**12. Battery usage CAUTION** – To prevent battery leakage which

• Do not mix batteries (OLD and NEW or CARBON and ALKALINE,

• Install **ALL** batteries correctly, **+** and **-** as marked on the unit.

Remove batteries when the unit is not used for a long time.

13 Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.

14 Do not place any sources of danger on the apparatus. (e.g. liquid

**15** This product may contain lead and mercury. Disposal of these material

nic Industries Alliance : www.eiae.org.

may be regulated due to environment considerations. For disposal or

CONTROLS / BATTERIES

(been) on/off.

...typeplate

Use AA batteries to enjoy longer playback time.

BATTERIES ( not included )

Helpful Hints:

You can use 2 battery sizes with this set:

....AA battery door

alkaline batteries type AAA (LR03, UM4) or AA (LR6, UM3)

Old and new or different types of batteries should not be combined

Remove batteries if they are empty or if the player is not going to be used for a

switches the bass enhancement on/off. When pressed for

.switches the player on, starts playback and pauses playback

...MP3/WMA-CD only: selects the next/previous album or

....stops playback/clears programmed tracks/ switches off the

...skips and searches tracks backward/forward

.. jack for external power supply

switches RESLIME and HOLD off

....locks all buttons (on the set only)

....saves the last position played

more than 2 seconds, the button switches audible feedback

recycling information, please contact your local authorities or the

may result in bodily injury, property damage, or damage to the unit:

normally, or has been dropped.

filled objects, lighted candles).

9. Only use attachments/accessories specified by the

EXPANIUM CD-ROM (free musicmatch jukebox software)

I x AY3870 SOUND STATION and AY3195 adapter (please refer to SOUND


interruptions caused by shocks

.....opens the CD lid

additional appliance;

8 SOUND STATION docking jack ...connects to SOUND STATION docking

7) LINE OUT/ \(\overline{a}\)......3.5mm headphone jack;

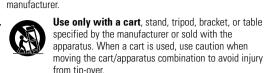

CONTROLS

selects between the battery powersave mode and

. programs tracks and reviews the program.

Electronic Skip Protection (ESP). ESP prevents playback

.....MP3/WMA- CD only: selects the track/album information.

.. selects playback options (e.g. SHUFFLE, REPEAT).

jack to connect the player to another audio input of ar

STATION chapter

pins (*please refer to SOUND* 

EL 6475-E005: 04/01

Return your Product Registration Card today to get the very most from your purchase. Registering your model with PHILIPS makes you eligible for all of the valuable benefits listed below, so

\*Proof of \*Product Safety \*Additional Benefits of Product Purchase Notification guarantees that your date of receive notification - directly from guarantees that you'll rece lditional paperwork will be case of a product recall or safety you're entitled, including specie

safetysymbols Enter below the Serial No. which CAUTION Retain this information for future This "bolt of lightning" indicate

serting AAA (LR03, UM4)

Inserting AA (LR6, UM3) batteries

Onen the hattery compartmen

**Battery indication** 

Battery full

POWER SUPPLY

Alkaline AAA

Battery two-thirds full

Battery one-third full

will hear beep sounds.

warnins out or ingriting indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture, and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus. CAUTION: To prevent electric shock match wide blade of plug to wide slot attention to features for which ATTENTION: Pour éviter les cho

BATTERIES / POWER SUPPLY

Insert **AAA** batteries as shown onto the back of the

3 Fit the AAA battery-loaded door onto the battery

2 Insert AA batteries as shown into the battery

3 Close the battery compartment with the AA marked door.

The battery level is shown in the display screen as follows:

For Customer Use

ted on the rear of the cabine

Sachez reconnaître ces À l'usage du client symboles de **sécurité** ui se trouve à l'arrière du boîtier AVIS ır référence ultérieure. No. de série : \_ Ce symbole « d'éclair » s'applique aux matériaux noi isolés présents dans votre isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de votre produit. comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil. Les « points d'exclamation » ont pour but d'attrier votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant l'appareil anfin d'éviter tout problème d'exploitation fond.

POWER SUPPLY / GENERAL INFORMATION

l'enregistre du produit

Preuve d'achat \*Avis sur la

Power adapter (not included)

adapter's voltage.

Helpful Hints:

General Information

CD player and CD handling

Do not touch the lens (A) of the CD player.

write on a CD or attach a sticker to it.

equipment or direct sunlight).

Only use AY3162 adapter (4.5V/450mA DC, positive pole

to the center pin). Any other product may damage the

Make sure local voltage corresponds to the power.

2 Connect the power adapter to the 4.5V DC jack of the

Always disconnect the adapter when you are not using it.

• Do not expose the unit, batteries or CDs to humidity,

rain, sand or excessive heat (caused by heating

de todos en su hogar, por favor no retire la cubierta del producto. encima objetos llenos de líquido como

Conozca estos símbolos de

seguridad

while maintaining CD quality sound.

for WMA files.)

Helpful Hints:

length of 20 characters)

end with .wma

Este "relámpago" indica

PRECAUCIÓN: Para evitar descarga eléctricas, haga que la paleta ancha del enchufe coincida con la ranura ancha e introdúzcala hasta el fondo.

ABOUT MP3 / WMA

ws Media Audio) significantly reduce the digital data of an audio CD

ernet to your computer hard disc, or create such files by converting

128kbps bit rate or higher is recommended for MP3 files and 96 kbps bit rate

Getting MP3/WMA files: you can either download legal music files from

audio CD files in your computer through appropriate encoder software

• Creating a MP3/WMA CD: burn the music files from your computer hard

disc on a CDR or CDRW using your CD burner. You can use the by-packed EXPANIUM CD-ROM (free **MusicMatch Jukebox** software) to create your own MP3 CD. For more information, please visit **www. musicmatch.com**.

Make sure that the file names of the MP3 files end with .mp3 and WMA files

Total number of music files and albums: around 350 (with a typical file name

The length of file names affects the number of tracks for playback. With

**Windows Media Audio^{f B}** is a registered trademark of Microsoft Corporation.

SELECTING A TRACK AND SEARCHING

→ Searching starts while playback continues at low volume. After 2 seconds the

**Musicmatch Inc.**<sup>®</sup> is a registered trademark of Microsoft Corporation

shorter file names, more files can be burned on a disc.

All trademarks are owned by their respective owners.

Selecting and searching on all discs

Briefly press or ➤ once or several times to skip to

the beginning of the current, previous or subsequent

1 Press and hold or to find a particular passage in

2 Release the button when you reach the desired passage.

Selecting albums and tracks on MP3/WMA CDs

→ Playback starts with the selected track.

Searching for a passage during playback

→ Playback continues from this position

Selecting a track during playback

a backward or forward direction.

Selecting an album during playback

search speeds up.

The music compression technology MP3 (MPEG1 Audio Laver 3) and WMA

Devuelva su tarjeta de registro de producto hoy

mismoy obtenga lo mejor de su compra.

\*Comprobante \*Seguridad del \*Beneficios

producto Notificación

propiedad del producto

Sólo para uso del cliente

cual se ubica en la parte poster I gabinete. Guarde esta informa ra futura referencia.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo

de incendios o de descarga eléctrica, es

aparato no se debe exponer a la lluvia r

N° de serie.

CAUTION Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe

operation.

L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles décrites dans le présent manuel risque d'entraîner une exposition à un rayonnement dangereux ou d'avoir d'autres conséquences sur la sécurité.

**ATTENTION** 

PRECAUCIÓN La utilización de controles o ajustes y la realización de procedimientos distintos de los contenidos en este manual pueden provocar la exposición a radiaciones peligrosas y a otros

The set complies with the FCC-Rules, Part 15 and with 21

1. This device may not cause harmful interference, and

CFR 1040.10. Operation is subject to the following two

2. This device must accept any interference received.

including interference that may cause undesired

L'appareil répond aux normes FCC, Part 15 et 21 CFR

1040.10. Fonctionnement soumis aux deux conditions

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences

interférences susceptibles de provoquer un

1040.10. Funcionamiento dependiente de dos

provocar un funcionamiento insuficiente.

fonctionement peu satisfaisant.

2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y

El aparato cumple las normas FCC, Parte 15 y 21 CFR

1. Este aparato no puede provocar interferencia dañina,

2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia

recibida, incluvendo las interferencias que pueden

# **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

tipo de caída.

ALCALINAS etc.

propiedad o dañar la unidad:

1. Lisez ces instructions

2. Conservez ces instructions

selon les instructions du fabricant.

N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleu

cuisinières, ou autres appareils (même des amplificateurs)

9. Utilisez uniquement des accessoires ou options recommandés

Utilisez uniquement un meuble sur roulettes, un

support, un pied, une étagère ou une table de type

commandé par le fabricant. Si vous utilisez un

meuble sur roulettes, veillez à le déplacer avec

précaution afin d'éviter tout accident corporel si

comme par exemple des radiateurs, bouches de chaleur.

3. Respectez les avertissements

dégageant de la chaleur.

1. Lea estas instrucciones

3. Lea todos los avisos.

2. Conserve estas instruccione

4. Siga todas las instrucciones

5. No utilice este aparato cerca del agua.

recomendados por el fabricante.

6. Para limpiar el aparato utilice sólo un trapo seco.

(incluyendo los amplificadores) generador de calor.

No tape las aperturas de ventilación. Proceda a su

. No instale el equipo cerca de fuentes de calor — Co0mo

9. Utilice exclusivamente aquellos dispositivos/accesorios

PHILIPS LIMITED WARRANTY One (I) Year Free Product Exchange

HILIPS CONSUMER ELECTRONICS warrants this product against defect in material or orkmanship, subject to any conditions set forth as follows:

nent showing the product, the date that you purchased the product, as well as the rized retailer included, is considered such proof.

COVERAGE:
Warranty coverage begins the day you buy your product. For a period of one (1) year from the date of purchase, if the product is determined to be defective, Philips will exchange the defective product with a new or renewed product, at its option, at no charge. The replacement product is covered only for the warranty period of the original product. When the warranty on the original product expires, the warranty on all replaced products also expires. When it is necessary for you to ship the product to Philips for exchange, you will pay the shipping cost for shipment to Philips. Philips will pay the shipping cost swhen returning a product to you.

Note: The exchange model supplied will be the most comparable one in Philips current inventory

ust have proof of the date of purchase to exchange the product. A sales receipt or other

Coloque el equipo exclusivamente sobre aquellos

por el comerciante o vendidos con el equipo. Cuando

carro/equipo para evitar posibles daños por vuelco.

carros, bases, trípodes, soportes o mesas especificados

utilice un carro, tenga cuidado al desplazar el conjunto

par le fabricant.

4. Suivez toutes les instructions 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.

6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec. 7. N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'appareil

> • Installez TOUTES les piles correctement, + et - tels qu'indiqués sur l'appareil.

pas correctement ou s'il a fait une chute.

12. PRÉCAUTION d'emploi des piles

11. Pour toute réparation, faites appel à un personnel qualifié. Une

réparation sera nécessaire si l'appareil a subi des dommages tels

que détérioration du cordon d'alimentation ou de la prise, liquide

nversé sur l'appareil, ou encore si un objet est tombé dessus, si

l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne

Afin d'éviter toute fuite des piles qui risquerait de causer des

blessures corporelles, des dommages matériels, ou d'endommage

Ne mélangez pas les piles (pas de piles NEUVES avec de USAGÉES ou de piles au CARBONE avec des ALCALINES, etc.).

Enlevez les piles lorsque l'appareil reste inutilisé pendant une longue période.

13 Cet appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures

14 N'exposez pas cet appareil à sources de problème potentielles (objets remplis de liquide, bougies allumées, etc.)

15 Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. L'élimination de ces matières est réglementée pour protéger l'environnement. Pour savoir

comment les éliminer ou les recycler, contactez les autorités locales fou Electronic Industries Alliance www.eiae.orgl

11. Confíe el mantenimiento y las reparaciones a personal técnico

resultado dañado de alguna manera, como por ejemplo por daños

en el cable o en la clavija, por derrame de líquido sobre el equipo,

exposición del equipo a la lluvia o a ambientes húmedos, cuando el

equipo no funcione con normalidad o cuando hubiera sufrido algún

por objetos que hubieran podido introducirse en su interior, por

12. Uso de las pilas – ADVERTENCIA: Para prevenir escapes

en las pilas, que pueden ocasionar lesiones físicas, daños a su

Instale TODAS las pilas correctamente. + v - como está marcado

No mezcle las pilas (VIEJAS con NUEVAS o DE CARBONO y

especializado. El equipo deberá repararse siempre que haya

EL 6475-F005: 04/0°

Knoxville, Tennessee 37914-1810, U.S.A Meet Philips at the Internet






# PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS NORTH AMERICA

http://www.philips.com





Printed in China

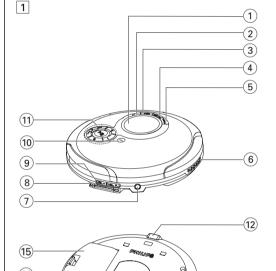


VOLUME + -

**HEADPHONE / IN-CAR USE** HEADPHONE HL351



passengers.

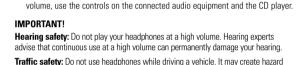

and it is illegal in many countries

stored more than once in the program.

2 Select a track by pressing | + | / >> | or - / + (- or +

→Added to Program appears briefly, Prog

4 Select and store all desired tracks in this way.

5 Press ► to start playback of your selected tracks

→ prog is displayed and playback starts.

2 Press and hold PROG for more than 2 seconds.

→ The display lists all the stored tracks in sequence.

select track appears if you press **PROG** and there is no track selected.

AY 3870 SOUND STATION

rogram full appears if you try to store more than 50 tracks.

appears. The track number programmed, as well

as P plus the total number of stored tracks, are displayed

(for an audio CD).

for MP3/WMA CDs only).

3 Press PROG to store the track.

review the program

Helpful Hints:

Connect the supplied headphones to the LINE OUT / \(\Omega\)

IN-CAR USE (connection not included) Put the set on a horizontal, vibration-free and stable surface. Make sure it is in a safe place, where the set is neither a danger nor an obstacle to the driver and

make the packaging easily separable into two mono materials; cardboard (box) and polyethylene (bags, protective foam sheet). Your set consists of materials which can be recycled if disass specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packing materials, dead batteries and old equipment.

PROGRAMMING TRACKS

You can store up to 50 tracks to play in a program. When playing a MP3/WMA

CD, you can select the 50 tracks from different albums. A single track may be

→ The total numbers of albums/tracks are displayed (for MP3/WMA CDs

only). The total number of tracks and the total playing time are displayed

PLAYING A CD This CD player can play all kinds of Audio Disc: (including CD-Recordables and CD-Rewritables) and MP3/WMA CDs. Do not try to play a CD-ROM, CDi, VCD, DVD or computer CDs

1 Push the **OPEN** ► slider to open the player. 2 Insert an audio CD or a MP3/WMA CD, printed side up, by pressing the CD onto the hub.

12) 4.5V DC

**3** Close the player by pressing the lid down. **4** Press ► to switch the player on and start playback. → For an audio CD: the current track number,

CDA-Track and elapsed playing time are For a MP/WMA CD: the filename scrolls, current album/track number and elapsed playing time are

PROGRAMMING TRACKS, RESUME

- The program will also be cleared if the power supply is interrupted, or if the

You can store the last position played. When restarting, playback will continue from

where you have stopped (RESUME). Use the OFF-RESUME-HOLD slider for these

# Helpful Hints:

- Track type is indicated by the cursor ▲ at WMA, MP3 and CD respectively.

To clear the program

Once, if in the stop position

→ Program cleared is displayed and Prog

player lid is opened, or if the set switches off automatically.

RESUME - continuing from where you have stopped

1 Switch the slider to **RESUME** during playback to

2 Press STOP ■ whenever you want to stop playback

3 Press ► whenever you want to resume playback.

To deactivate RESUME, switch the slider to **OFF**.

→ playback continues from where you have stopped.

Twice, during playback.

Helpful Hints:

activate RESUME.

→ ▲ appears at resume

→ ▲ disappears from resume

Press ■ :

functions.

Press ►II.

→ The elapsed playing time flashes Press > again to continue playback. All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to

(Added to P



# PLAYING A CD, VOLUME AND SOUND To stop playback

Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly.

Battery dead or empty. When the batteries are dead, A flashes

Power Save

Audio CD MP3-CD/WMA-CD

Pls replace batteries is displayed and you

Average playing time of batteries under normal conditions

→ For an audio CD, the total number of tracks and the total playing time are displayed. For a MP/WMA-CD, the total numbers of tracks and albums are Press ■ again to switch off the player.


# To remove the CD, hold it by its edge and press the hub gently while lifting the CD.

Helpful Hints: If there is no activity, the set will automatically switch off after 90 seconds.

• Adjust the volume by pressing **VOL** -/+ on the CD player

# Bass adjustment

There are three DRR (Dynamic Bass Boost) ontions Off: no bass enhancement : moderate bass enhancement

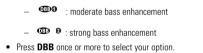

SELECTING DIFFERENT PLAYING POSSIBILITIES – MODE

1 Press **MODE** once or more during playback to activate one of the following.

**shuffle**: All tracks of the disc play in random order once.

shuffle repeat all : All tracks of the disc play in

repeat : The current track plays repeatedly.

alhum shuffle (for MP3/WMA CDs only):

All tracks of the current album play in random

album shuffle repeat all (for MP3/WMA CDs

album repeat all (for MP3/WMA CDs only) :

All tracks of the current album play repeatedly

→ Playback starts in the selected mode after 2 seconds.

All tracks of the current album play in random order repeatedly.

2 To return to normal playback, press **MODE** repeatedly until the mode cursors

PLAYING CD

repeat all: All tracks of the disc play repeatedly

random order repeatedly.

order once.

our selected play mode is indicated by one or more  $\blacktriangle$  cursors.

# RACK AND ALBUM INFORMATION (FOR MP3/WMA CDS) During playback, toggle DISPLAY to view information about your tracks/albums

You can clean the CD player with soft, slightly dampened, lint-free cloth, Do.

To clean the CD, wipe it in a straight line from the center toward the edge

using soft, lint-free cloth. The cleaning agent may damage the disc! Neve

The lens may cloud over when the unit is moved suddenly from cold to warm

surroundings. In that case, playing a CD is not possible. Leave the CD player in

Active mobile phones in the vicinity of the CD player may cause malfunctions.

not use any cleaning agent as it may have a corrosive effect.

a warm environment until the moisture has evaporated.

Avoid dropping the unit as this may cause damage.

 Press **DISPLAY** once or more to see the following: Album: the album's folder name. Artist: the artist's name (if ID3 tag available)

Title: the track title (if ID3 tag available), track type and elapsed playing time.

### File name: the track's file name. T11e name: the track's file name. → The selected information is shown, along with the current album/track number and elapsed time.

encoder software when burning a MP3/WMA-CD

Helpful Hints:

### For audio CDs, (Audio-Track) will be shown when you press DISPLAY The ID3 tag is part of a MP3 file. It contains various track information, such as the track's title or the artist's name. Try to get complete ID3 tag information with your

**ESP, POWER SAVE MODE** 

With a conventional portable CD player, you might have experienced that music

stopped (e.g. when you were jogging). The **E**lectronic **S**kip **P**rotection prevents

playback interruption caused by light vibrations and shocks. Continuous playback

is ensured. However, ESP does not prevent playback interruptions during vigorous

nning. It also does not protect the unit against any damage caused by

To deactivate the shock protection and enter the power

The power save mode helps to extend battery service

→ ESP appears when shock protection is activated

→ ESP disappears and Powersaving appears.

200 SEC MAGIC ELECTRONIC SKIP PROTECTION!

track type

the contact pins are clean.

WMA (64kbps)

Audio CD

MP3 (128kbps)

Average playing times when ESP skip protection activated

Press ESP once or twice during playback.

life for longer playback.

save mode, press ESP.

Seconds

irrent, previous or subsequent album → The first track of the selected album plays. Selecting a track during playback

p - or + pressed to skip quickly to previous or subsequent MP tracks. Skipping starts and speeds up after 5 seconds. 2 Release the button at desired track. → Playback continues with the selected track.

HOLD, BEEP

This player offers a lock function to prevent buttons from being accidentally

pressed and activated. You can choose to lock all buttons on your set! Simply

adjust the respective **HOLD** slider to **HOLD** on or off position as desired. For

• Switch the OFF•RESUME•HOLD slider to HOLD to activate HOLD on the se

•Briefly press - or + once or several times to skip to the first track of the

Helpful Hints:

When a program is playing, use of the - or + keys are void.

→ A appears at **hold**. All buttons are locked and

To deactivate HOLD, switch the slider to OFF

when ► is pressed.

Helpful Hints:

→ All the buttons are unlocked.

activating the RESUME function.

dold is shown when you press any button on the set. If the set is switched off, Hold appears only

# Canada

### English

nuisibles, et

compris les

condiciones siguientes:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Français

Shipping of your product to Philips implies intent to follow the specified requirements of the warranty and exchange program. Product received by Philips cannot be returned. Replacement product can only be sent if all warranty requirements are met. Failure to follow all requirements can result in delay of exchange process. Cet appareil numérique n'émet pas de EXCLUDED FROM WARRANTY COVERAGE bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils

numériques de Classe B prescrites dans

le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

PROOF OF PURCHASE:

Shipping charges to return defective product.

Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna systems outside of the product. Product repair and/or part replacement because of improper installation, connections to improper voltage supply, abuse, neglect, misuse, accident, unauthorized repair or other cause not within the control of Philis

ccurring to product during shipping when improperly packaged or cost associated

A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications. A product used for commercial or institutional purposes

**OUI EST COUVERT?** 

OU'ESTICE OUI EST COUVERT?

QU'EST-CE QUI EST EXCLU DE LA GARANTIE ?

GARANTIE LIMITÉE DE PHILIPS

Échange gratuite pendant un an

ésenter une preuve d'achat pour pouvoir bénéficier des services de la

il fauora presenter une preuve d'achat pour pouvoir benencier des services de la garantie. Le reçu, la facture ou un autre document portant la date d'achat qui prouve que vous avez bien acheté le produit est considéré comme preuve d'achat. L'attacher à ce manuel d'emploi et les garder tous les deux à portée de main.

La couverture de la garantie entre en vigueur le jour où vous achetez le produit. Pendant un an à compter de cette date, tout produit défectueux ou qui ne fonctionne pas sera

remplacé par un produit neuf, renouvelé ou un produit comparable sans frais aucun au consommateur. Un produit de remplacement n'est couvert que pendant la période non écoulée de garantie d'origine. Lorsque la garantie du produit d'origine vient à terme, la garantie du produit de remplacement est terminée aussi.

a garantie ne couvre pas : les frais de main d'œuvre pour installer ou préparer, pour régler les commandes et pour installer ou réparer les systèmes d'antenne à l'extérieur du produit. la réparation du produit et/ou d'une pièce pour cause du mauvais emploi, d'acciden

le réparations non-agréées ou d'une autre raison qui ne peut pas être contrôlée par

des problèmes de réception dûs à des conditions de signal, au câble ou aux systèmes

antenne à l'extérieur de l'unité. 1 produit qui nécessite des modifications ou adaptations pour lui permettre de fonc-

from state/brovince to state/brovince

1-800-661-6162 (Francophone) 1-800-531-0039 (Anglophone ou hispanophone)

(Au Canada, cette garantie est consentie à la place de toute autre garantie. Aucune autre garantie n'est donnée, qu'elle soit explicite ou implicite, y compris une garantie implicite de vendabilité ou d'aptitude à un but spécifique. Philips n'est pas, en aucun cas, responsable des dommages, qu'ils soit directs ou indirects, spéciaux, secondaires ou conséquents, quels que soient leurs origines, même en présence d'une notification de la possibilité de tels dommage.

un produit qui nécessite des modifications ou adaptations pour lui permettre de tonctionner dans un pays autre que le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, agréé et/ou
autorisé, ou la réparation des produits endommagés par de telles modifications.

des dommages indirects ou conséquents qui résultent du produit. (Certains états ou
provinces ne permettent pas l'exclusion de dommages indirects ou conséquents. Il est
donc possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas au cas présent. Cela comprend, mais de façon non-limitative, des enregistrements, qu'ils soient protégés ou non
ser les leis et par les droits d'airsurur). par les lois sur les droits d'auteur). un produit utilisé pour des raisons commerciales ou institutionnelles.

OÙ L'ÉCHANGE EST-ELLE PROPOSÉE ?

OU L'ECHANGE ESTELLE PROPOSEE! Le produit pourra s'échanger dans tous les pays où le produit est distribué officiellement par Philips. Dans des pays où Philips ne distribue pas le produit, l'organisme local de service Philips tentera de fournir un produit de remplacement (mais il pourra y avoir des retards si le bon produit n'est pas facilement disponible).

# GARANTIA LIMITADA DE PHILIPS

QUIEN TIENE PROTECCION?

Cambio gratis por un año

¿QUIENTIENE PROTECCION?

Usted debe tener su comprobante de venta para cambiar el producto. Una nota de venta u otro documento mostrando que usted compró el producto se considera un comprobante de venta. Adjúntelo a este manual de instrucciones y reténgalo a la mano.

¿QUE CUBRE?

La protección bajo la garantia comienza el mismo día en que usted compra el producto.

Durante un año a partir de esta fecha, se reemplazará un producto inoperante o defectuoso
con otro nuevo, renovado o comparable sin cargo alguno. Un producto de reemplazo tiene
cobertura sólo durante el periodo de la garantia original. Una vez que verza la grantia original and
al del producto, también habrá vencido la garantia del producto de reemplazo. ¿QUE EXCLUYE LA GARANTIA?

controles del cliente o de preferencia e instalación o reparación de los sistemas con antena fuera de la unidad. reparación del producto y/o reemplazo de piezas, a raiz de uso indebido, accidente, reparación no autorizada u otra causa no bajo el control de Philips. problemas de recepción ocasionados por condiciones de señales o sistemas de cable o de antena fuera de la unidad. un producto que requiera modificación o adaptación para que opere en un país que no sea el país para el que fue concebido, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por tales modificaciones. reparación de productos dañados por tales modificaciones.

daños incidentales o consecuentes que resulten del producto. (Algunos estados no
permiten la exclusión por daños incidentales o consecuentes, de modo que es posible
que la exclusión arriba indicada no le sea aplicable a usted. Esto incluye, sin limitarse,
materiales pregrabados con o sin amparo de derechos de autor.)

¿DONDE SE EFECTUA EL CAMBIO?

Jsted puede cambiar el producto en todos los países con distribución oficial del prod or Philips. En países donde Philips no distribuye el producto, la entidad local de servic Philips tratará de darle un producto de reemplazo (aunque puede haber demora si el producto apropiado no está fácilmente disponible).

 Extraiga las pilas cuando no vaya a usar la unidad durante largo 13 El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras 14 No coloque nada que pueda ser peligroso sobre el aparato (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas). 15 Ese producto puede contener el plomo y mercurio. La eliminación de este material puede estar regulada debido a consideraciones medioambientales

Para obtener información sobre la eliminación o reciclaie de

la Electronic Industries Alliance: www.eiae.org]

material, póngase en contacto con las autoridades locales [o con

EL 6475-S005: 04/01

WHERE WARRANTY EXCHANGE IS AVAILABLE: Exchange is available in all countries where Philips officially dis tributes the product. In countries where Philips does not dis

tribute the product, the local Philips organization will attempt to exchange the product, although there may be a delay if the appropriate product is not readily available, or special customs processes are implied. FOR EXCHANGE IN THE U.S.A., PUERTO RICO, OR U.S. VIRGIN ISLANDS... Contact Philips Customer Care Center at: 1-800-531-0039

FOR EXCHANGE IN CANADA.

I-800-661-6162 (French Speaking)
I-800-531-0039 (English or Spanish Speaking)

REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. PHILIPS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSE-**OUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR** MPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW ANY I'MPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIM-ITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WAR-

Some states do not allow the exclusions or limitation of incisome states do not allow the exclusions or ilmitation of inci-dental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. In addition, if you enter into a service contract agreement with the PHILIPS partnership within ninety (90) days of the date of sale, the limitation on how long as implied warranty lasts, does not not.

Philips, P.O. Box 520890, Miami, FL 33152 (402) 536-4171

AVANT DE DEMANDER UNE ÉCHANGE..

Veuillez consulter votre guide d'utilisation pour assistance. Si vous avez d'autres questions, contactez-nous au 1-800-531-0039. POUR BÉNÉFICIER DE L'ÉCHANGE GARANTIE AUX É.-U., AU PUERTO RICO OU DANS LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES Contactez 1-800-531-0039 pour organiser un échange. Ou bien, renvoyer le produit, fr et assurances payés, avec preuve d'achat incluse, à l'adresse ci-dessous : Philips Exchange Program Suite A

(Aux É-U, au Puerto Rico et aux Îles Vierges, toute garantie implicite, y compris des garanties de vendabilité et d'aptitude à un but spécifique, est limitée à la durée de cette garantie explicite. Mais, étant donné que certains états et provinces ne permettent pas de limité la durée d'une garantie implicite, cette limitation pourrait ne pas 'appliquer au cas présent.) POUR BÉNÉFICIER D'UNE ÉCHANGE GARANTIE AU CANADA..

RAPPEL IMPORTANT... ci-dessous les numéros de modèle et de série qui se trouvent sur le pr duit même. De plus, veuillez remplir et renvoyer sans délai la carte d'en garantie. Il nous sera ainsi plus facile de vous contacter en cas de besoiı

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous avoir d'autres droits qui varient d'état en état et de province en EL6587F001 / 01-04

Por favor, consulte su manual del usuario si necesita ayuda. Si tiene más preguntas, llámenos al 1-800-531-0039. ANTES DE PEDIR UN CAMBIO...

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN LOS EE.UU.,
PUERTO RICO O LAS ISLAS VIRGENES...
Contacte con el 1-800-531-0039 para concertar un cambio. También, usted puede
el producto con el seguro y transporte o franqueo prepagados, adjuntando el com

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN EL CANADA..

1-800-661-6162 (francófono) 1-800-531-0039 (anglófono o hispanohablante) n el Canadá, esta garantía es otorgada en lugar de toda otra garantía. No se otorga

r de anotar los números de modelo y serie del producto en el espacio abajo ién, sírvase llenar y enviar oportunamente su tarjeta de registro de la garantía. Asi erá más fácil notificarle en caso de ser necesario.

### The AY3870 SOUND STATION allows you the option of enjoying CD playback through the sophisticated SOUND STATION built-in stereo speakers and AC power supply. Your CD player can operate without batteries when docked onto

the SOUND STATION. Supplied Accessories 1 x AC-adapter AY3195

CONTROLS ( see figure 2) **EJECT**.....releases CD player from SOUND STATION.

Docking pins......connects to the SOUND STATION docking jack on your EXPANIUM player. Built-in speakers

...stops playback/ clears programmed tracks/ switches off CD player. ....switches the player on, starts playback and interrupts

SEARCH 

√→ ..skips and searches forward/backward tracks.

plavback. Power indicator.lights up when SOUND STATION is connected to AC power supply. 8) **VOLUME -/+** ......adjusts the volume.

The type plate is located on the bottom of the set.

DC 8 V .....jack for external power supply.

SOUND STATION. Make sure you align the CD player's docking jack to the docking pins. → When the player is in place, you will hear a click. If not, press the player gently to secure and click into place, or insert again.

Check that the player is switched off.



Use only the supplied AY3195 adapter (8V/1.2A direct current, positive pole to the center pin). Any other product may damage the

SOUND STATION. **1** Make sure the local voltage corresponds to the power adapter's voltage. 2 Connect the AY3195 power adapter to the

DC 8V jack of the SOUND STATION and to the wall outlet. →The power indicator lights un 3 To power off your SOUND STATION, disconnect the adapter →The **power indicator** goes out.

W Helpful hints: The AY3195 adapter is for use with the SOUND STATION only.

Mounting the player onto the SOUND STATION 2 Hold the player with the display facing forwards as shown, and carefully slot the player onto the

The controls on the SOUND STATION have the same functions as those on your CD player. You can operate the CD player by using the You can operate the CD player by using use controls on the SOUND STATION or on the player.

> Helpful hints: - Some of the player's controls are exclusive. Please refer to the CD player, if vou cannot find the desired controls on the SOUND STATION.

1 Check that the player is switched off.

Helpful hints:

BEFORE removing your player.

Removing the player from the SOUND STATION Press the EJECT to release the player. **3** Remove your player from the SOUND STATION. 4 To power off your SOUND STATION, disconnect the

 If HOLD is activated, then deactivate it. - To prevent damage to your set, always press **EJECT** to release the player seconds.

**WARNING:** Under no circumstances should you try to repair the set yourself as this will invalidate the warranty. If a fault occurs, first check the points listed

before taking the unit for repair. If you are unable to solve a problem by following these hints, consult your dealer or service center. The CD player has no power, or playback does not start Check that your batteries are not empty, that they are inserted correctly, that

 Your adapter connection may be loose. Connect it securely. • For in-car use, check that the car ignition is on. Also check the player's

The indication Pls insert CD or No audio file is displayed

Check that the CD is clean and correctly inserted (label-side upward).

Check that the file names of MP3/WMA files end with .mp3 or .wma.

• If your lens have steamed up, wait a few minutes until the lens clear up. • CD-RW (CD-R) was not recorded properly. Use FINALIZE on your CD-recorder. The indication  $\operatorname{Hold}$  is on and/or there is no reaction to controls

 Electrostatic discharge. Disconnect power or remove batteries for a few Music files do not play

Some directories miss on MP3/WMA CDs Check that the total number of files and albums on your MP3/WMA CDs does

not exceed 350. · Only albums with MP3/WMA files are shown The CD skips tracks The CD is damaged or dirty. Replace or clean the CD.

Resume, shuffle or program is active. Switch off whichever is on.

Loose, wrong or dirty connections. Check and clean connections.

Volume might not be appropriately adjusted. Adjust the volume.

Playback on pause, Press >II.

Music skips or popping sounds when you play a MP3/WMA track Play the music file in your computer. If the problem remains, encode the audio track again and make a new CD. No sound or bad sound quality on the CD player

 Strong magnetic fields. Check the player's position and connections. Also keep away from active mobile phones. No sound/ power indication on SOUND STATION

SOUND STATION when docking your CD player and check the AC adapter is · CD player not securely docked. Press the player gently to secure and click into place, or insert again.

Volume not adjusted. Adjust volume.

A been confirms that you have pressed a button or that the batteries are empty

• Press DBB for more than 2 seconds to toggle between either beep on or off. →Beep appears if beep activated.

- If you deactivate HOLD by switching the slider on the set to RESUME, you will be

→No Beep if beep deactivated.

Helpful Hints:

Beep is on as the default setting.

Power connection loose. Use only the supplied AV3195 adapter to power the

· Docking pins / jack dirty. Gently wipe with a soft, dry lint-free cloth.

ntemente de la manera ocasionada, aún con notificación de la

406 North Irish Street Greeneville TN 37745 (En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Virgenes, toda garantía implicita, inclusive las gartías implicitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular, están limita en cuanto a duración al plazo de esta garantía expresa. Puesto que algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implicita, es posible que la limitación arriba indicada no le sea aplicable a usted.)

2

7 VOLUME + -

x EXPANIUM CD-ROM (logiciel Musicmatch Jukebox gratuit

x clapet de compartiment piles AAA x AY3870 SOUND STATION et adaptateur AY3195 (Veuillez se référer au chapitre de SOUND STATION)

### ommandes ( voir figures 1)

..affichage sert à passer du mode d'économie d'énergie des piles à la lecture continue du CD sans se préoccuper des vibrations

> permet de programmer les pistes, affiche la programmatio ..pour les CD-MP3/CD-WMA seulement: sélectionne les informations de la niste et de l'album sélectionne les options de lecture telles que SHUFFLE, ou

OPEN ▶. ...ouvre le couvercle du lecteur LINE OUT/ \(\overline{a}\)......prise pour casque de 3,5 mm; prise permettant de

SOUND STATION jack pour station d'accueil se connecte au SOUND STATION broches de la station d'accueil Veuillez se référer au chapitre de SOUND STATION

O VOL -/+.

### MP3 / WMA

INCIO RAPIDO a technologie de compression musicale MP3 (MPEG Audio Laver 3) et Windows Media Audio) réduit les données digitales d'un CD audio de façon significative tout en gardant une qualité sonore similaire à celle du CD. Comment se procurer des fichiers de musique: Vous pouvez soit télécharger à partir d'internet de la musique de diffusion légale sur le disque dur de votre

> ır les fichiers de musique MP3 et 96kpbs pour les fichiers WMA) Comment faire un CD-ROM avec des fichiers MP3/WMA: Utilisez le graveur de CD de votre ordinateur pour enregistrer («graver») les fichiers de musique à partir de votre disque dur sur un CD-ROM. Vous pouvez utiliser le EXPANIUM D-ROM (logiciel Musicmatch Jukebox gratuit) fourni pour créer vos propres CD MP3. Pour plus d'informations, visiter www. musicmatch.com

ordinateur, soit les créer vous-même à partir de vos propres CD audio. Pour cela,

convertissez la musique en utilisant un logiciel d'encodage adéquat. Afin d'obteni

un son de honne qualité, une vitesse de transfert de 128 khrs est recommandée

troduisez un CD audio dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur et

Conseil astucieux Assurez-vous que les noms de fichier des MP3 se terminent par .mp3 et WMA

se terminent par .wma Nombre total de fichiers de musique et d'albums0 : environ 350 (avec une longueur typique de nom de fichier de 20 caractères) Le nombre de fichiers de musique qui peut être lu dépend de la longueur des noms de fichiers. Plus de fichiers seront reconnus si les noms des fichiers sont

**Windows Media Audio<sup>®</sup> sont les marques déposées de la Microsoft Corporation** Musicmatch Inc.® sont les marques déposées de la Microsoft Corporation Toutes les marques de commerce utilisées sont la propriété de leurs

Durant la lecture, changer le **DISPLAY** pour visualiser les informations sur vos

Title: le titre de la piste (si cette information ID3 tag

→ L'information sélectionnée s'affiche, avec le numéro de l'album/piste et le

Pour un CD audio, (Audio-Track) s'affiche lorsque vous appuyez sur DISPLAY.

Le ID3 tag fait partie d'un fichier MP3 et contient des informations diverses sur la piste

telles que le titre de la piste ou le nom de l'artiste. Complétez les informations du ID3 tag à

"[File] silent nie

• Appuyer une fois ou plus sur **DISPLAY** pour voir ce

Artist: le nom de l'artiste (si cette information ID3

l'aide de votre logiciel d'encodage MP3 avant de graver le CD-MP3.

est disponible). le type de piste et la

Album: le nom du dossier de l'album

tag est disponible)

File name: le nom de fichier de la piste.

pistes/albums.

temps écoulé.

Conseil astucieux

### **ECOUTEURS / UTILISATION EN VOITURE** ECOUTEURS HL351

PILES (non fournies)

Avec ce lecteur, yous pouvez utili-

Conseil astucieux:

lecteur pendant un certain temps.

12 4.5V DC

Branchez les écouteurs fournis sur la prise LINE

Conseil astucieux: Vous pouvez également utiliser la borne de sortie LINE OUT/\(\Omega\) pour brancher cet appareil sur votre système Hi-Fi. Pour ajuster le son et le volun

active/désactive l'amplification des basses. Une pression

de plus de 2 secondes sur ce bouton active/désactive le

p*our les CD-MP3/CD-WMA seulement* :sélectionne l'album suivant/ précédent ou passe à la piste suivante/ précédente

...retourne au debut de la piste precedente/passe a la piste

...arrête la lecture CD, efface la programmation du CD ou

..allume le lecteur, démarre ou interrompt la lecture CD

signal sonore (le bip).

uniquement).

...identification du modèle

....prise pour alimentation extérieure.

...clapet de compartiment piles AA.

Pour convenance, ce modèle a été fabriqué avec 2 volets à piles différents. Cela

vous permet d'utiliser le lecteur en utilisant 2 types différents de taille de piles.

Utiliser des piles de type AA pour profiter d'un temps de lecture plus long.

Il ne faut pas mélanger des piles usagées et neuves ou des piles de types

ifférents. Retirez les piles si elles sont déchargées ou si vous n'utilisez pas l

des piles alcalines du type AAA (LR03, UM4) ou AA (LR6, UM3) de

..désactive les fonctions RESUME et HOLD.

...met en mémoire la dernière position de lecture

..verrouille toutes les touches (sur l'appareil principal

Sécurité d'écoute: ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé. Les experts dition signalent qu'un utilisation continue à volume élevé peut nuire à l'ouïe

**Sécurité routière:** n'utilisez pas vos écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule. ela peut entraîner des dangers, et est interdit dans nombre de pays.

Placez l'appareil sur une surface horizontale, exempte de vibrations et stable.

rez-vous que c'est un endroit sûr où l'appareil ne représente aucun danger e où il n'est pas un obstacle pour le conducteur et les passagers.

sonore, utilisez les boutons de commande de l'équipement audio auxiliaire et

### NFORMATIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT

Sélection et recherche sur tous les disques

fois pour passer au début de la piste en cours de

1 Maintenez 

ou 

appuyé pour trouver un passage

piste de l'album en cours de lecture, précédent ou suivant.

→ La première piste de l'album sélectionné est lue

→ La lecture continue avec la piste sélectionnée

Sélection d'une piste en cours de lecture

→ La lecture continue avec la piste choisie

spécifique vers l'avant ou vers l'arrière.

Relâchez le bouton au passage désiré.

→La lecture normale continue

Sélection d'un album pendant la lecture

Sélection d'une piste pendant la lecture

Relâchez le bouton à la piste désirée.

Conseil astucieux

+ pour passer.

Recherche d'un passage pendant la lecture

ecture, précédente ou suivante

 Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait tout notre possible pour que l'emballage puisse être trié en deux matériaux : carton (boîte) et polyéthylène (sachets, plaques de protection en mousse) Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est

démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux

lorsque vous débarrassez des matériaux d'emballage, des piles usagées et de

SÉLECTION D'UNE PISTE ET RECHERCHE

→ La recherche commence et la lecture continue en volume sonore bas

Sélection d'albums et de pistes sur les CD-MP3/WMA seulement

•Appuvez brièvement sur - ou + une ou plusieurs fois pour passer à la première

1 Maintenez - ou + appuyé pour passer rapidement aux pistes MP3 suivantes

ESP, MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

l'expérience que la musique s'arrêtait par moments, par exemple lorsque vou

couriez. Le système ELECTRONIC SKIP PROTECTION protège contre les pertes

sonores dues aux vibrations et aux chocs. Une lecture continue est ainsi assurée

Toutefois, il ne protège pas l'appareil contre les dommages causés par

Avec un lecteur de CD portable conventionnel, vous avez peut-être fait

Le mode d'économie d'énergie permet de prolonger la durée

Appuyer un fois ou deux sur **ESP** durant la lecture.

Pour désactiver la protection anti-choc et activer le

→ ESP se désactive et Powersaving apparaît.

→ ESP s'affiche, et la protection est activée.

mode économie d'énergie, appuyez sur ESP.

200 SEC MAGIC ELECTRONIC SKIP PROTECTION

WMA (64kbps)

Disgue audio

MP3 (128kbps)

de vie des piles pour plus d'heures de lecture.

- Lorsque un programme est en train d'être joué, utiliser les touches - ou apparaît

→ Le saut de pistes commence et s'accélère après 5 secondes

Pour les pistes de CD audio, la recherche s'accélère après 2 secondes



rtion des piles AAA (LR03, UM4)

Insertion des piles AA (LR6, UM3

Témoin des piles

Pile pleine

Type de piles

Alcalines AA

Alcalines AAA

Pile à deux-tiers pleine

Pile à un-tiers pleine

Quvrez le compartiment des piles. Insérez les piles **AAA** comme indiqué sur l'arrière de

3 Remettre en place la porte AAA 'chargée de piles' sur

Ouvrez le compartiment des piles et placez-y soit 2

La charge approximative restante des piles est indiquée à

Pile vide. Quand les piles sont vides, clignote, P1s replace

Durée moyenne d'utilisation des piles dans des conditions normales

**LECTURE D'UN CD** 

2 Insérez un CD audio ou a CD-MP3/CD-WMA, face imprimée vers le haut, en

de lecture, CDA-Track et le

défile, le numéro de l'album courant/piste et le temps écoulé s'afficher

Le type de piste est indiqué par le curseur respectivement à ▲WMA. MP3 et CD.

PROGRAMMATION DES NUMÉROS DE PISTES

d'un CD MP3/WMA, vous pouvez sélectionner 50 pistes de différents albums.

→Le nombre total d' albums / pistes s'affiche (pour les CD MP3/WMA

symbole P et le nombre total de pistes programmées sont affichés

5 Appuyez sur ►II pour démarrer le lecteur des pistes

in position d'arrêt, maintenez la touche PROG enfoncée jusqu'à ce que tous les

→ L'affichage présente toutes les pistes mémorisées dans l'ordre.

- Si vous appuyez sur **PROG** sans qu'aucune piste ne soit sélectionnée,

-Si vous essavez de mémoriser plus de 50 pistes, l'indication, program full

HOLD, BEEP

Ce modèle propose un fonction de verrouillage afin que les houtons ne soient pas

votre appareil! Pour ce faire, ajuster le bouton glissoire **HOLD** en position **HOLD** 

Si vous désactivez HOLD en mettant le bouton en position RESUME sur

glisser le bouton OFF-RESUME-HOLD en position HOLD pour activer

<u>(Added to P</u>

Une piste peut être enregistrée plusieurs fois dans un programme.

→Added to Program apparaît brièvement. Prog

apparaît. Le numéro de la piste programmée, le

numéros de pistes de votre CD aient été affichés en séguence.

2 Sélectionner une piste en appuyant sur ◄ / ► ou -

/ + (- ou + pour les CD MP3/WMA seulement).

3 Appuyez sur **PROG** pour mémoriser la piste.

4 Sélectionnez et mémorisez de la même manière

→ prog apparaît et la lecture débute.

'indication select track est affiché.

Vérification de la programmation

Conseil astucieux

ez enregistrer jusqu'à 50 pistes dans un programme. Lors de la lecture

seulement). Le nombre total d' pistes et le temps total de lecture s'affiche

temps écoulé sont affichés

Les piles contiennent des substances chimiques et doivent par

Ce lecteur CD peut lire tous les types de **disques** 

audio comme les CD enregistrables ou réenregistrables

t CD-MP3/CD-WMA. N'essayez pas de lire un CD-

ROM, un CDi, un CDV, un DVD ou un CD d'ordinateur.

Appuyez sur la glissière **OPEN** ▶ pour ouvrir le

3 Fermez le lecteur en appuyant sur le couvercle

et démarrer la lecture.

Conseil astucieux:

Pour interrompre la lecture

Arrêter la lecture

(pour un CD audio).

toutes les pistes voulues

4 Appuyez sur ►II pour mettre le lecteur en marche

appuyant sur le CD pour le fixer sur l'axe de l'appareil.

→ Pour un CD audio : Le numéro de la piste en cours

Pour un CD-MP3/CD-WMA: Le nom du fichier

batteries est affiché, et le bip se fait entendre de façon répété

Économie d'énerai

durée totale de lecture du CD sont affichés.Pour un CD-MP3/CD-WMA, le nombre total de pistes et d'albums respectifs s'affiche. → Pour un CD audio. Le nombre total de pistes et la

17 STØP 172 Silent nig Appuyez une nouvelle fois sur ■ pour éteindre Pour retirer le CD, saisissez-le par le bord et appuyez doucement sur l'axe tout

Conseil astucieux:

L'affichage s'éteint automatiquement 90 secondes après pression sur

Il y a trois options **DBB** (Dynamic Bass Boost) Off: pas de basses étendues

est activée.

1 : l'amplification forte des basses est activée.

s'éteint et le programme est effacé.

### → **● DB** apparaît si **DBB** est activé.

Appuvez sur ■ :

# obstáculo para el conductor y para los pasajeros

Itilización en el automóvil (conexiones no incluidas)

 Se ha suprimido todo el material de embalaie innecesario. Hemos hecho todo lo posible para que el embalaje pueda separarse en dos tipos únicos de materiales: cartón (la caja) y polietileno (las bolsas y la plancha de espuma

• Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son desmontados por una empresa especializada. Por favor, siga las normas y regulaciones locales a la hora de tirar los materiales de embalaje, pilas agotadas o su antiguo equipo a la basura

Pulse **DISPLAY** una vez o más para observar lo

Title: el título de pista (si esta información

ID3 tag está disponible), el tipo de

### ...activa y desactiva la intensificación de graves. Este botón también activa v desactiva la realimentación acústica (el bip) si se pulsa más de dos segundos. ...pone en marcha el equipo, inicia o hace una pausa en la

anterior o salta hacia delante/atrás

....conector para fuente de alimentación externa

...realiza un salto y busca hacia atrás/delante en las pistas

...detiene la reproducción del CD, borra todos los programas

....guarda la última posición de una pista de CD reproducida;

.bloquea todos los botones (sólo en el aparato principal).

sólo CD-MP3/CD-WMA · selecciona el álbum próximo

o apaga el equipo.

...desactiva RESUME v HOLD:

...placa de características técnica

...tapa del compartimento de las pilas AA

Para su comodidad, este modelo está diseñado con 2 distintas puertas extraibles

para las pilas. Esto le permite que el reproductor funcione utilizando 2 opciones

pilas alcalinas tipo AAA (LR03, UM4) o AA (LR6, UM3) preferiblemente, Philips.

No deben utilizarse mezcladas pilas nuevas con pilas usadas ni de tipos

diferentes. Si las pilas están descargadas o no va a utilizar el equipo durante

ARCHIVOS DE MÚSICA MP3 / WMA

12 4.5V DC

PILAS (no incluidas)

Consejos útiles:

capítulo de SOUND STATION. )

x auriculares HI 351

Auriculares HL351

reproductor de CD

:IMPORTANTE!

(2) ESP ... para seleccionar entre el modo de ahorro en el consumo de pilas y Protección Electrónica frente Saltos (ESP). ESF asegura una reproducción continuada del CD a pesar de cualquier vibración o golpe.

programa pistas y revisa el programa ...sólo CD-MP3/CD-WMA: selecciona la información de pista y de álbum.

EXPANIUM CD-ROM (software Musicmatch Jukebox gratuito)

1 x tapa del compartimento de las pilas AAA 1 x AY3870 SOUND STATION y adaptador AY3195 **(Refiera por favor al** 

selecciona las opciones de reproducción como SHUFFLE, REPEAT.

....abre la tapa del CD.

▼ LINE OUT/ ∩......conexión de 3,5 mm para auriculares, conexión para acoplar el equipo a otro de entrada de un aparato adicional. SOUND STATION claviia de ensamblaie necta la SOUND STATION eies de ensamblai

**AURICULARES / UTILIZACIÓN EN EL AUTOMÓVIL** 

conido y el volumen, utilice los mandos del equipo audio conectado y del

Advertencia de seguridad : No emplee los auriculares a gran volumen. Los

Seguridad en la carretera: No utilice los auriculares mientras conduzca un

rehículo, ya que podría provocar un accidente y es ilegal en muchos países

especialistas de oídos advierten que el uso continuado a gran volumen puede dañar

Coloque el equipo en una superficie horizontal estable y sin vibraciones. Asegúrese

de que esté en un lugar seguro, en el que el equipo no sea ni un peligro ni un

(Refiera por favor al capítulo de SOUND STATION.)

Conecte los auriculares incluídos con el equipo a la

LINE OUT/
 ∩ también puede utilizarse para conectar

este aparato a su equipo estéreo. Para ajustar el

# un largo período de tiempo, quítelas

Utilice pilas AA para disfrutar de un mayor tiempo de reproducción.

tecnología de compresión de música MP3 (MPEG Audio Laver 3), y WMA (Windows Media Audio) reduce de forma significativa los datos digitales de un CD de audio

manteniendo al mismo tiempo la misma calidad de sonido que un CD. Como conseguir archivos de música: Puede descargar archivos de música legale; de Internet en el disco duro de su ordenador, o puede crearlos desde sus propios CD de audio. Para esto último, inserte un CD de audio en la unidad de CD-ROM de su

ordenador y convierta la música utilizando un codificador de software apropiado. Para lograr una buena calidad de sonido, se recomienda una velocidad de bit de 128 kbps o más alta para archivos de música MP3 y 96kpbs para los archivos WMA.) Como hacer un CD-ROM con archivos MP3/WMA: Utilice la grabadora de CD o su ordenador para grabar («quemar») los archivos de música de su disco duro a un CD-ROM. Puede utilizar el EXPANIUM CD-ROM (software **MusicMatch Jukebo**x

atuito ) incluido en el envase para crear su propio MP3 CD. Para más

formación, visite www. musicmatch.com Consejos útiles:

Asegúrese de que los nombres de los archivos de MP3 terminen con .mp3 v terminer Número total de archivos de música y álbums: alrededor de 350 (con un típico

nombre de archivo de una longitud de 20 caracteres Le nombre de fichiers de musique qui peut être lu dépend de la longueur des noms de fichiers. Plus de fichiers seront reconnus si les noms des

Windows Media Audio<sup>®</sup> son las marcas registradas de la empresa Microsoft Musicmatch Inc.<sup>®</sup> son las marcas registradas de la empresa Microsoft. Todas las marcas comerciales usadas son propiedad de sus respectivos

SELECCIÓN Y BÚSQUEDA EN TODOS LOS DISCOS

### REPRODUCCIÓN DE UN CD ste equipo puede reproducir toda clase de discos

de audio, como CD grabables y CD regrabables y CD

MP3/CD WMA. No intente reproducir un CD-ROM, CDi

ntroducir las pilas AAA (LR03, UM4)

Instalación de las pilas AA (LR6, UM3)

2 pilas normales, alcalinas,

Dos tercios de la pila cargados

Un tercio de la pila cargado

Indicación de las pila

Pila cargada

Tipo de pila

Alcalina AAA

Itiliza la tapa para las pilas con la señal 🗛.

Abra el compartimento de las pilas e inserte

I nivel de carga aproximado de las pilas se muestra en

Pila descargada o gastada. Si las pilas están descargadas o

sonará repetidamente.

Tiempo medio de reproducción con pilas en condiciones normales

Al deshacerse de las pilas, hágalo con precaución, va que éstas

gastadas parpadea, Pls replace batteries anarecerá y el hin

Ahorro de energí

Disco de audio CD MP3/CD WMA

Abra el compartimento de las pilas. ntroduce las pilas **AAA** según se muestra en el

Vuelve a colocar en el aparato la tapa con las pilas **AAA** introducidas.

VCD, DVD o CD de ordenador. 1 Pulse el botón deslizante **OPEN** ▶ para abrir

2 Inserte un CD de audio o CD MP3/CD WMA, cara impresa hacia arriba resionando el CD en el centro.

Cierre el reproductor empujando la tapa hacia abajo 4 Pulse PII para ponerlo en funcionamiento e iniciar la

→ Para un audio CD: Aparecerán en pantalla el número de pista actual, CDA-Track y el tiempo Para un CD-MP3/CD-WMA: el nombre del archivo

Consejos útiles:

se desplaza, el número del álbum/pista actual y el tiempo transcurrido en la reproducción aparecen mostrado El tipo de la pista se indica mediante el cursor en ▲ WMA, MP3 y CL

PROGRAMACIÓN DE NÚMEROS DE PISTA

e pueden guardar hasta 50 pistas para reproducirlas en un programa. Cuando

eproduzca un MP3/WMA-CD, puede seleccionar las 50 pistas de los distintos

álbumes. Una sola pista puede ser guardada más de una vez en el programa.

→ El número total de álbumes / pistas aparece mostrado (sólo para

MP3/WMA CDs). El número total de pistas y el tiempo total de

número de la pista programada y P con el número total de pistas

→ Aparecerá **prog** en la pantalla y comenzará la Added to P

→ En la posición de parada, pulse y mantenga apretado **PROG** hasta que la

pantalla muestre todos sus números de pistas almacenadas en secuencia

– Si pulsa **PROG** y no hay una pista seleccionada, aparecerá select track

HOLD, BEEP

Este modelo ofrece una función de bloqueo para evitar que accidentalmente se

ulsen y activen los botones. Vd. puede decidir bloquear todos los botones del

Deslice el interruptor OFF•RESUME•HOLD a la posición HOLD para activar

• Para desactivar la función HOLD, cambie el interruptor deslizante a la posición

Δl desactivar la función HOLD cambiando el interruntor deslizante a **RESIME** 

reiniciar, la reproducción continuará desde la posición donde se detuvo

Una señal confirma que ha pulsado un botón o que las pilas están gastadas.

atol Simplemente aiuste el interruptor HOLD correspondientes a la posicione

reproducción aparece mostrado (para un audio CD).

2 Seleccione una pista pulsando (◄◄ / ►► o - / + (- o

→Added to Program aparece brevemente.

4 Seleccione y guarde de esta manera todas las pistas

5 Pulse ►II para iniciar la reproducción de las pistas

Pros aparece. en la pantalla aparecerán el

Para interrumpir la reproducción Pulse ►II.

Detenga la reproducción

Revisión del programa

Consejos útiles:

HOLD en el aparato

Consejos útiles:

activar o desactivar la señal

**HOLD-** bloqueo de todos los botones

de activado o desactivado según desee. Por ejemplo

→ **A** aparece en **hold**. Todos los botones están

→ Todos los botones están desbloqueados

Mantenga pulsado **DBB** durante 2 segundos para

bloqueados y Hol daparece mostrado cuando se

pulsa cualquier botón (del aparato). Si el aparato

está apagado, HÜL d aparecerá mostrado sólo si se pulsa ►11..

+ sólo para MP3/WMA CDs).

3 Pulse PROG para guardar la pista.

→ El tiempo de reproducción transcurrido parpadeará Para reanudar la reproducción pulse ►II de nuevo.

### eie mientras levanta el disco. Consejos útiles:

 Pulse otra vez ■ para apagar el equipo • Para guitar el CD del equipo, sujételo por el borde y presione suavemente e

número total depistas y el tiempo total de reproducción del CD. Para un CD MP3/CD WMA,

el número total de pistas y de álbumes aparecer

→ Para un audio CD, Aparecerá en la pantalla el

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA / INFORMACIÓN GENERA

Adaptador de red (no incluido)
Utilice sólo el adaptador de red AY3162 (4.5V/450mA DC,corriente continua, co

ligeramente humedecido y que no deje restos de hilos. No utilice productos de limpie

pueden dañar el disco! No escriba nunca sobre el CD ni pegue en él ninguna etiqueta

Las lentes pueden quedar turbias cuando se traslade de forma rápida de un ambiente

frío a otro templado. Esto imposibilitará la reproducción de un CD. En ese caso, deje

REPRODUCCIÓN DE UN CD. VOLUMEN Y SONIDO

• Para limpiar el CD, frótelo siguiendo líneas rectas desde el centro al exterior

utilizando un naño suave que no deje restos de hilos. Los productos de limpieza

reposar el reproductor en un lugar cálido hasta que se evapore la humedad.

La utilización de teléfonos móviles en las proximidades del reproductor de CD puede

1 Compruebe que el voltaje local es el mismo que el

2 Conecte el adaptador de red a la toma 4.5V DC del

Manejo del reproductor de CD y de los CDs

No exponga el equipo, las pilas o los CDs a la humedad,

aparatos calefactores como por la exposición directa al

Puede limpiar el reproductor de CD con un paño suave

que pueden tener efectos corrosivos.

provocar un funcionamiento incorrecto... Evite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños.

Para detener la reproducción

Desconecte siempre el adaptador cuando no vava a utilizarlo

reproductor y a un enchufe de pared.

del adaptador de red.

Consejos útiles:

90 segundos después de pulsar ■ el equipo se apagará automáticamente

Ajuste del volumen

• Ajuste el volumen utilizando **VOL -/+** en el reproductor de CD.

Ajuste de graves

Existen tres opciones **DBB** (Dynamic Bass Boost):

Off: sin realce de graves

: mejora moderada de graves

 fuerte mejora de graves Pulse **DBB** una o más veces para seleccionar las

opciones del ajuste de graves:

→ 

 aparece cuando DBB está activado

### PROGRAMACIÓN DE NÚMEROS DE PISTA, RESUME

dos veces durante la reproducción o una vez en la posición stop. →Aparecer Program cleared una vez en la pantalla, desaparecer pros.

Consejos útiles:

El programa también será borrado si la alimentación eléctrica se interrumpe, s

se abre la tapa del CD, o si el equipo se apaga automáticamente.

Vous pouvez mettre en mémoire la dernière position de lecture lue en dernier.

Quand vous relancez la lecture, celle-ci continue à l'endroit où vous avez arrêté (RESUME)

RESUME - continúa desde donde fue interrumpida

1 Coloque el interruptor deslizante en la posición

**RESUME** durante la reproducción para activar RESUME.

→ Aparece **resume** en la pantalla.

2 Pulse STOP ■ cuando desee detener la reproducción

3 Pulse ►II cuando desee continuar la reproducción.

→ continuará la reproducción a partir del punto en que

se detuvo.

Para desactivar la función RESUME, cambie el

Accesorios incluídos

1 x adaptador de CA AY3195

Controles (Véanse las figuras 2)

interruptor deslizante a la posición **OFF**.

## SÉLECTION DES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE LECTURE – MODE

Votre mode de lecture sélectionné est indiqué par un ou plusieurs curseurs 🛦 1 Pendant la lecture, appuyez sur **MODE** autant de fois que nécessaire pour activer un des modes suivants. Le mode actif apparaît à l'affichage. shuffle: Toutes les pistes du disque sont lues

> shuffle repeat all : Toutes les pistes du disque sont lues de façon répétée dans un ordre repeat : La piste en cours de lecture est lue de

une fois dans un ordre aléatoire.

jusqu'à que l'indication disparaisse.

N'utilisez que le bloc d'alimentation AY 3195

prise **8 V DC** du SOUND STATION et sur la prise murale.

Fixation du lecteur sur le SOUND STATION

comme indiqué, puis emboîtez avec précaution le

lecteur dans le SOUND STATION. Assurez-vous

d'avoir aligné le iack pour station d'accueil sur le

lecteur CD avec les broches de la station d'accueil.

délicatement le lecteur pour l'enclencher ou

→ Lorsque le lecteur est positionné, vous

entendez un clic. Sinon, enfoncez

3 Pour éteindre votre SOUND STATION, débranchez l'adaptateur.

Le bloc d'alimentation AY 3195 est à l'usage de SOUND STATION

Débranchez toujours le bloc d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.

sur la borne centrale). Tout autre appareil risque

2 Branchez le bloc d'alimentation AY3195 sur la

**ndicateur de puissance** s'allume

1 Assurez-vous que la tension du réseau

Conseil astucieux:

1 Vérifiez que le lecteur est éteint.

2 Maintenez le lecteur, l'affichage faisant face

façon répétée. repeat all : Le disque entier est lu de façon répétée. album shuffle (seulement avec les CD-MP3/CD-WMA ):

album shuffle repeat all (seulement avec les CD-MP3/CD-WMA) : Toutes les pistes de l'album en cours de lecture sont lues de façon répétée dans un ordre aléatoire.

Toutes les pistes de l'album en cours de lecture sont lues une fois dans

album repeat all (seulement avec les CD-MP3/CD-WMA) Toutes les pistes de l'album en cours de lecture sont lues de façon

→ La lecture démarre dans le mode choisi après 2 secondes. 2 Pour revenir à la lecture normale, appuvez sur MODE à plusieurs reprises

SOUND STATION ALIMENTATION ELECTRIQUE

fonctions que celles de votre lecteur CD.

utilisant les commandes du SOUND STATION ou Conseil astucieux:

Certaines commandes sont propres au lecteur. Reportez-vous au lecteur CD si vous ne trouvez pas les commandes souhaitées sur le SOUND STATION.

3 Extraire du lecteur du SOUND STATION.

Les commandes de la station d'accueil ont les mêmes

Vous pouvez faire fonctionner le lecteur CD en

Extraction du lecteur du SOUND STATION Vérifiez que le lecteur est éteint. 2 Appuyez toujours sur **EJECT** pour libérer le lecteur.



Conseil astucieux: Pour éviter d'endommager votre appareil, appuyez toujours sur EJECT pou libérer le lecteur AVANT de l'extraire.

### Le temps moyen de lecture lorsque la protection électronique anti-choc ESP est activée : Un signal acoustique confirme que vous avez bien appuvé sur un bouton, ou que les

►II est appuyé.

commutateur sur OFE.

Conseil astucieux:

Maintenez **DBB** applivé pendant 2 secondes pour activer ou désactiver le signal acoustique :

→ A apparaît à **hold**. Tous les boutons sont

Pour désactiver la fonction HOLD, faites glisser le

l'appareil, vous activerez la fonction RESUME.

→ Tous les boutons sont déverrouillés

verrouillés et Hold s'affiche lorsque vous appuye

n'importe quel bouton (sur l'appareil). Si l'appareil

est éteint, Hold s'affichera uniquement lorsque

→Beep le signal acoustique est activé. →No Beep le signal acoustique est désactivé.

Conseil astucieux: Le bip est activé dans le réglage par défaut.

commencez par vérifier les points ci-dessous avant de donner votre appareil à réparer. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces instructions, veuillez consulter votre fournisseur ou votre centre SAV. Pas d'alimentation au lecteur de CD, ou la lecture ne démarre pas

Contrôlez si les piles ne sont pas usées ou vides, si elles sont insérées correctement,

**AVERTISSEMENT:** N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même, sous

peine d'invalider la garantie. Dans le cas d'une anomalie de fonctionnement.

La connexion de l'adaptateur est lâche. Connectez bien l'adaptateur Lors de l'utilisation en voiture, contrôlez si le contact de la voiture est mis. Veuillez aussi contrôler les piles du lecteur..

si les bornes de contact ne sont pas sales.

Si HOLD est activé, désactivez la fonction

L'affichage indique Pls insert CD or No audio file • Contrôlez si le CD n'est pas contaminé et si il est inséré correctement (la face • Si la lentille est embuée, attendez quelques minutes pour que l'embouage de la

Le CD-RW (CD-R) n'est pas enregistré correctement. Utilisez FINALIZE sur votre

Décharge électrostatique. Débranchez l'appareil ou enlevez les piles pendant quelques secondes.

Si l'affichage indique Hold et/ou aucune des touches ne réagit

Fichier de musiquen'est pas lu Assurez-vous que les noms de fichier des MP3/WMA se terminent par .mp3 ou

# AY 3870 SOUND STATION

alimentation secteur. Votre lecteur CD peut fonctionner sans pile lorsqu'il est encastré dans le SOUND STATION. Accessoires fournis

D EJECT...

Le CD saute des plages

2 Broches de la station d'accueil..se connecte au jack pour station d'accueil SOUND STATION sur votre lecteur EXPANIUM

suivante.

..arrête la lecture CD, efface la programmation du CD ou éteint le lecteur ...allume le lecteur, démarre ou interrompt la lecture CD.

sur l'alimentation secteur. VOLUME -/+ .....règle le volume.

9 DC 8 V .... La plaquette indiquant le voltage se trouve à la base de

PANNES ET REMEDES

Le CD est endommagé ou contaminé. Remplacez ou nettoyez le CD

Le mode de pause (PAUSE) peut être activé. Appuyez sur ►1.

Le volume peut être réglé trop bas. Réglez le volume.

Volume trop bas. Augmentez le VOLUME

resume, shuffle ou program est activé. Désactivez chacuné des fonctions

Connexions lâches, incorrectes ou sales. Contrôlez et nettoyez les connexions

2 Para regresar al modo de reproducción normal, pulse **MODE** repetidamente hasta que desaparezca la indicación de la pantalla.

8V/1.2A DC,corriente continua, con el polo po: en la patilla central). Cualquier otro adaptador de d puede dañar el equipo y el SOUND STATION. Seuls les albums avec des fichiers CD-MP3/CD-WMA apparaissen 1 Compruebe que el voltaje local es el mismo que el del adaptador de red.

→ Indicador de alimentación se enciende.
Para desconectar su SOUND STATION, desconecte el adaptador → Indicador de alimentación apaga. Consejos útiles: - El adaptador de red AY3195 esté para el uso con el SOUND STATION Absence de son ou mauvaise qualité de son dans le lecture

**Ensamblar el reproductor al SOUND STATION**  Puissant champ magnétique. Contrôlez la position et les connexions du lecteur Compruebe que el reproductor está

• Lecteur CD mal encastré. Enfoncez délicatement le lecteur pour l'enclencher → Cuando el reproductor esté correctamente co ou insérez-le de nouveau. • Broches de la station d'accueil / jack sale(s). Essuyez délicatement à l'aide para ajustarlo en su posición, o d'un tissu sec, non pelucheux et doux

→ La reproducción continuará con la pista Album: el nombre de carpeta del álbum. Artist: el nombre del intérprete (si esta información ID3 tag está disponible)

"[File] silent nie pista y el tiempo de reproducción File name: el nombre del archivo de pista. → La información seleccionada aparece mostrada, junto con el número de álbum/pista actual y el tiempo transcurrido.

(SOLO PARA CD MP3/CD WMA)

Durante la reproducción, alterne **DISPLAY** para visualizar la información sobre

# Conseios útiles:

sus pistas/álbumes.

Para un audio CD, (Audio-Track) aparecerá mostrado cuando pulse DISPLAY El ID3 tag es parte de un archivo MP3 y contiene información de pista variada, como el título de pista o el nombre del intérprete. Complete la información ID3 tag con su codificador de software MP3 antes de grabar el

1 Pulse **MODE** durante la reproducción las veces

que sean necesarias para activar una de las

shuffle: Todas las pistas del disco serán

reproducidas una vez en orden aleatorio.

repeat : La pista actual se reproducirá

album shuffle (sólo con CD-MP3/CD WMA):

album repeat all (sólo con CD-MP3/CD WMA)

repeat all : El disco entero se reproducirá repetidamento

album shuffle repeat all (sólo con CD-MP3/CD WMA) :

Todas las pistas del álbum actual se reproducirán repetidamente en order

Todas las pistas del álbum actual serán reproducidas repetidamente

SOUND STATION ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

→ La reproducción comenzará en el modo seleccionado transcurridos 2

siguientes funciones. La función activa se

muestra en pantalla.

### Selección de álbums y pistas en CDs MP3/CD WMA Selección de un álbum durante la reproducción

2 Suelte el botón en el pasaje que desee.

álbum actual anterior o siguiente → La primera pista del álbum seleccionado se reproducira ección de una pista durante la reproducción

gueda blogueado

Consejos útiles: - Durante la reproducción de una programación, el uso de las teclas - o +

CTION DES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE LECTURE – MODE la música se haya detenido, por ejemplo, mientras corría. La función de **E**LECTRONIC **S**KIP **P**ROTECTION le protege frente a la pérdida de sonido

ginada por vibraciones y golpes. Se asegura de esta manera una reproducción ntinua. **Sin embargo, esta función no protege el equipo frente a daños** que pudieran ser originados por caídas El modo de ahorro de energía ayuda a aumentar la

shuffle repeat all : Todas las pistas de disco se Pulse ESP una o dos veces durante la reproducción. → Se muestra la indicación ESP y la protección queda reproducirán repetidamente en orden aleatorio.

Todas las pistas del álbum actual serán reproducidas una vez en orden

tipo de pista WMA (64kbps)

### **200 SEC MAGIC ELECTRONIC SKIP PROTECTION!** El tiempo medio de reproducción cuando la protección ESP frente a

Vd. puede utilizar el reproductor de CD mediante

nandos del SOUND STATION o reproductor de

Separación del reproductor y el SOUND STATION

Compruebe que el reproductor está desconectado.

Separación del reproductor y el SOUND STATION.

4 Para desconectar su SOUND STATION, desconecte

Pulsar **EJECT** para separar el reproductor

→Beep aparece: La señal está activada. →No Beep aparece: La señal está desactivada. Consejos útiles:

nismo, anularía la garantía. Si se produce un fallo, comprobar en primer lugar los puntos listados a continuación antes de llevar el equipo a reparar. Si el usuario no es capaz de resolver un problema mediante el seguimiento de estas ayudas, debe

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

 Es posible que la conexión del adaptador esté floja. Conéctela bien.
 Para utilización en el automóvil, compruebe que el motor esté encendido. Compruebe también las pilas del reproductor.

Si la lente se ha empañado, espere unos minutos a que se desempañe. El CD-RW (CD-R) no se grabó correctamente. Utilice FINALIZE en su grabadora de

 Si HOLD está activada, desactívela. Descarga electrostática. Desconecte la corriente o retire las pilas durante unos

Compruebe que sus pilas no están agotadas, que estén colocadas orrectamente y que las espigas de contacto estén limpias.

Compruebe que el CD esté limpio y colocado correctamente (con el lado de la queta hacia arriba).

### La música salta o el sonido chasquea cuando reproduce un archivo MP3/WMA

Campos magnéticos potentes. Compruebe la posición y las conexiones del eproductor. Manténgalo también apartado de teléfonos móviles activos

cuando ensamble su reproductor de CD y compruebe que el adaptador AC está

enregistreur CD.

ne centrale). Tout autre appareil risque Assurez-vous que la tension du réseau correspond à 2 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise 4.5V DC

N'utilisez que le bloc d'alimentation AY 3162 (4,5 V

Bloc d'alimentation (non fourni)

Informations generales

Conseil astucieux: Débranchez toujours le bloc d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.

ALIMENTATION ELECTRIQUE/INFORMATIONS GENERALES

Lecteur de CD et manipulation des CD • Ne touchez jamais la lentille (A) du lecteur de CD. N'exposez jamais l'appareil, les piles ou les CD à l'humidité, à la pluie ou à une chaleur excessive (chauffage ou lumière directe du soleil). ous pouvez nettoyer le lecteur de CD à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux.

N'utilisez pas de produits de nettoyage, car ils sont susceptibles d'avoir un effet corrosif.
Pour nettoyer un CD, essuyez-le en ligne droite du centre vers le bord, à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux. Les produits de e risquent d'endommager le disque! N'inscrivez jamais rien sur un CD Disque audio CD-MP3/CD-WMA La lentille peut se couvrir de buée lorsque vous faites passer brutalement l'appareil du froid à la chaleur. Il n'est alors plus possible de lire un CD. Laissez le lecteur de CD dans un environnement chaud jusqu'à ce que la buée s'évapore.

 Le fonctionnement du lecteur de CD peut être perturbé si des téléphones portables fonctionnent près de l'appareil.

• Evitez de laisser tomber l'appareil, ce qui risquerait de l'endommage

Pour arrêter la lecture

LECTURE D'UN DISQUE, VOLUME ET BASSES

Ajustez le volume en utilisant VOL -/+ sur le lecteur CD.

: l'amplification moyenne des basses

Appuyez sur DBB une ou plusieurs fois pour sélectionner les options d'amplification des basses

PROGRAMMATION DES NUMÉROS DE PISTES, RESUME durant la lecture ou une fois en mode arrêt. → Program cleared apparaît une fois, Prog

gramme s'efface également si l'alimentation est coupée, si le couvercle

Vous pouvez mettre en mémoire la dernière position de lecture lue en dernier (RESUME). Quand vous relancez la lecture, celle-ci continue à l'endroit où vous

avez arrêté. Utilisez la glissière OFF-RESUME-HOLD pour ces fonctions.

du CD est ouvert ou quand l'appareil s'éteint automatiquement.

1 Pendant la lecture, faites glisser le commutateur en position **RESUME** pour activer la fonction **RESUME**. 2 Appuyez sur STOP ■ lorsque vous souhaitez arrêter

RESUME - reprend à partir de l'endroit où vous avez arrête

3 Appuyez sur ►II lorsque vous souhaitez reprendre la → la lecture reprend à partir de l'endroit où vous l'aviez arrêtée

 Pour désactiver la fonction RESUME, faites glisser le commutateur sur OFF.

→ ▲ resume s'éteint.

L'AY3870 SOUND STATION vous offre la possibilité d'écouter vos CD sur des haut-parleurs stéréo intégrés à un SOUND STATION sophistiqué et sur

Commandes ( voir figures 2) .....libère le lecteur CD du SOUND STATION.

(4) **SEARCH** (4) ..retourne au debut de la piste precedente/passe a la piste

(7) Indicateur de puissance ..s'allume lorsque le SOUND STATION est branché

.....prise pour alimentation extérieure.

Répertoires manquants sur un CD-MP3/CD-WMA Utilice sólo el adaptador de red AY3195 Assurez-vous que le nombre total de pistes et d'albums sur votre CD-MP3/CD-WMA ne dépasse pas 350.

La musique est discontinue ou il y a des coupures de son pendant la lecture d'un fichier CD-MP3/CD-WMA • Lisez le fichier sur votre ordinateur. Si le problème persiste, encodez de nouveau la piste audio et créez un nouveau CD-ROM.

votre lecteur CD et vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement branché

Eloignez l'appareil des téléphones mobiles. Absence de son/ l'indicateur de puissance ne s'allume pas dans le 2 Sujete el reproductor con el display hacia delante SOUND STATION según se muestra, y con cuidado ajuste el La connexion de l'adaptateur est lâche. Utilisez uniquement l'adaptateu reproductor al SOUND STATION. Compruebe que AY3195 fourni pour alimenter le SOUND STATION lorsque vous encastrez

> contrario, pulse el reproductor ligerament introdúzcalo de nuevo.

ide con los ejes de ensamblaje.

la claviia del ensamblaie del reproductor de CD

2 Conecte el adaptador AY3195 de red a la

enchufe de pared.

toma DC 8 V del SOUND STATION y a un

Búsqueda de un pasaje durante la reproducción 1 Mantenga pulsada ide o bel para encontrar un pasaje concreto, hacia atrás o → Se iniciará la búsqueda y la reproducción continuará a baio volumen. Para

pistas de CD de audio la búsqueda se acelerará después de 2 segundos

Pulse brevemente - o + una o varias veces para saltar a la primera pista del

Mantenga pulsada - o + para saltar rápidamente a las pistas MP3 anteriore:

Comenzará a saltar y se acelerará después de 5 segundos **2** Suelte el botón en la pista que desee.

Selección v búsqueda en todos los discos

Selección de una pista durante la reproducción

saltar al comienzo de la pista actual, anterior o

ESP. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA Es posible que usted hava experimentado con un reproductor de CD portátil que

duración de la pila y así obtener más tiempo de

 Para desactivar la protección contra golpes y activar el modo de ahorro en el consumo, pulsar **ESP**. → ESP se apaga y Powersavina aparece.

MP3 (128kbps) Disco de audio

> REPRODUCTOR DE CD Los mandos de la estación de ensamblaie tienen la mismas funciones que los de su reproductor de CD.

1000 m Consejos útiles: Algunos de los mandos del reproductor son exclusivos. Consulte el reproductor

de CD, si no puede encontrar los mandos deseados en el SOUND STATION.

el adaptador. Conseios útiles:

Para evitar dañar su aparato, siempre debe pulsar **EJECT** para separar el reproductor ANTES de extraer el reproductor.

consultar al comercio distribuidor o centro de servicio.

Aparece la indicación pls insert CD or No audio file

El archivo de música no se reproduce Asegúrese de que los nombres de los archivos de MP3/WMA terminen con .mp3 o wma.

SEARCH 

✓ /▶ ..realiza un salto y busca hacia atrás/delante en las pistas


Indicador de alimentación ..se enciende cuando el SOUND STATION está conectado al suministro eléctrico AC. VOLUME -/+ .....aiusta el volumen. 9 DC 8 V .. ......conector para fuente de alimentación externa

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• Reproduzca el archivo de música en su ordenador. Si el problema persiste codifique la pista de audio de nuevo y cree un nuevo CD-ROM. No hay sonido o éste es de mala calidad al reproductor

No hay sonido/ indicador de alimentación del SOUND STATION no se

 El reproductor de CD no está correctamente ensamblado. Pulse el reproductor ligeramente para ajustarlo en su posición, o introdúzcalo de nuevo. • Ejes de ensamblaje / clavija sucios. Límpielos con un paño suave, seco y sin

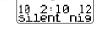

EL AY3870 SOUND STATION le permite disfrutar de la reproducción de CD a través de los sofisticados altavoces estéreos SOUND STATION incorporados y mediante suministro eléctrico AC. Su reproductor de CD puede funcionar sin pilas cuando está ensamblado al SOUND STATION.

AY 3870 SOUND STATION

1) **EJECT**.....separa el reproductor de CD del SOUND STATION. 2 Ejes de ensamblaje ...conecta la clavija de ensamblaje del SOUND STATION a su reproductor EXPANIUM. 3 Altavoces incorporado

...detiene la reproducción del CD, borra todos los programas o apaga el equipo none en marcha el equino, inicia o hace una nausa en la reproducción del CD.

CD MP3/CD WMA no sobrepasa 350. Sólo se mostrarán álbums con archivos MP3/WMA. El CD salta pistas El CD está dañado o sucio. Cambie o limpie el CD.

Es posible que el modo de pausa (PAUSE) esté activado. Pulse >11.

• Es posible que la conexión del adaptador esté floja. Utilice sólo el adaptador AY3195 suministrado para conectar el SOUND STATION al suministro eléctrico

Conexiones flojas, incorrectas o sucias. Compruebe las conexiones y límpielas Quizás el volumen no está ajustado correctamente. Ajústelo.

El volumen no está ajustado. Ajuste el volumen.

• Asegúrese de que el número total de archivos y álbums en su

resume, shuffle o program está activada. Desactive la que esté activada.

onecte siempre el adaptador cuando no vaya a utilizarlo.









El pitido está activado en la configuración de fábrica.

El reproductor de CD no tiene corriente o la reproducción no se inicia

La indicación HOLD está encendida y /o no hay ninguna reacción a los

La placa de especificaciones está situada debajo de la base